IceData500

Manual do utilizador

Agosto 2004

Versão 1.0

Índice

Instalação dos Microfiltros 3

Microfiltro simples 3

Microfiltro duplo 3

Instalação do Hardware 4

Auto-instalação 4

Estado do ícone DSL 5

Estado das Luzes 6

Ligar à Internet 7

Ícone “Internet ADSL” 7

Painel de Controlo 8

Aceder ao Painel de Controlo 8

Menus básicos 8

Menus Avançados 9

Desinstalar 11

Instalação dos Microfiltros

Microfiltro simples

Em todas as tomadas onde ligar telefones, faxes ou atendedores de chamadas tem de colocar um microfiltro simples.

Microfiltro duplo

Se na tomada onde vai ligar o modem pretende ligar também um telefone, fax ou atendedor de chamadas tem de ligar o microfiltro duplo a essa tomada.

Ligue o cabo RJ11 na entrada “Modem” do microfiltro e o telefone, fax ou atendedor de chamadas na entrada “Telf”.

Instalação do Hardware

NOTA IMPORTANTE: Só deve ligar o modem ao computador no final da instalação ou quando for solicitado pelo programa de instalação.

Auto-instalação

- Insira o CD na drive de CD antes de ligar o modem ao PC
- O CD arranca automaticamente com a instalação

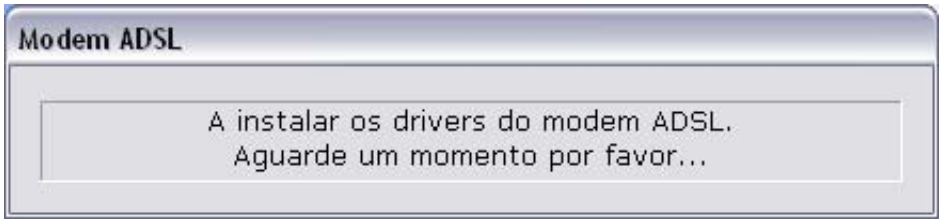

- Durante o processo é pedido para ligar o modem

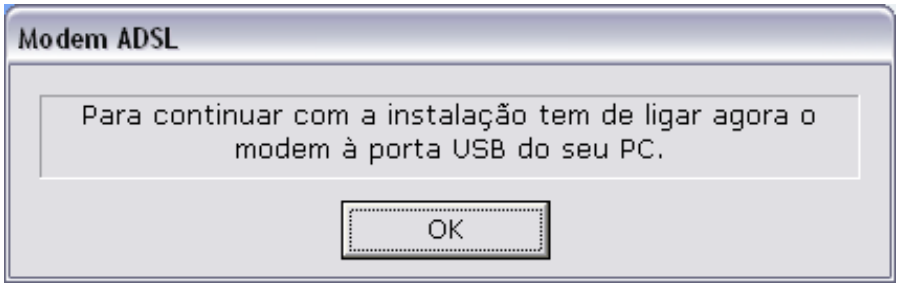

- Depois de ligar o modem à porta USB o processo de instalação prossegue
- No final da instalação aparece a mensagem de conclusão de instalação

No ambiente de trabalho é criado um atalho para a ligação *dial-up* com o nome "Internet ADSL".

Na *taskbar* é criado o ícone DSL.

Estado do ícone DSL

Através da cor do ícone DSL é possível identificar o estado do seu modem e da linha ADSL.

- **Verde**: A linha ADSL está sincronizada e a funcionar correctamente.

- **Verde claro** (em Windows 98 e 2000 a cor é cinza): O modem está a tentar sincronizar. Este estado deve ocorrer durante alguns segundos e durante o iniciar do modem.

- **Preto:** O modem não está ligado ao PC. A ligação do cabo USB não está correcta ou existe algum problema com as ligações USB.

- **Vermelho:** A linha ADSL não está presente ou no Painel de Controlo do modem foi feito "Stop".

Estado das Luzes

Outra forma de identificar o estado do seu modem e da linha ADSL é através do estado das luzes.

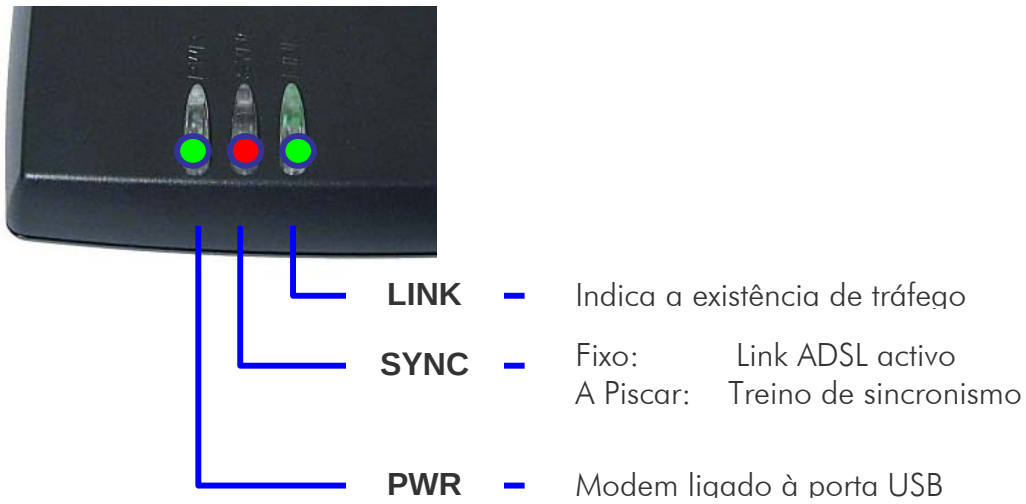
LINK – Indica a existência de tráfego
SYNC – Fixo: Link ADSL activo
A Piscar: Treino de sincronismo
PWR – Modem ligado à porta USB

Ao ligar o modem ao computador a luz verde "PWR" deve ficar acesa e assim permanecer indicando que o modem está correctamente ligado ao computador.

A luz vermelha "SYNC" deve piscar durante o iniciar do modem a após alguns segundos ficar fixa indicando que a linha ADSL está a funcionar correctamente. A luz verde "LINK" pisca sempre que existe troca de dados entre o modem e o computador.

Ligar à Internet

Ícone “Internet ADSL”

- Clique no ícone “Internet ADSL” localizado no ambiente de trabalho

- Introduza o *Username* e *Password*

- Clique em “Marcar”

Painel de Controlo

Através do Painel de Controlo do modem tem acesso a toda a informação pormenorizada relativa ao modem e à sua ligação ADSL.

Aceder ao Painel de Controlo

- Clique no ícone DSL na taskbar

Ou,

- Clique no ícone "ADSL" no Painel de Controlo do Windows

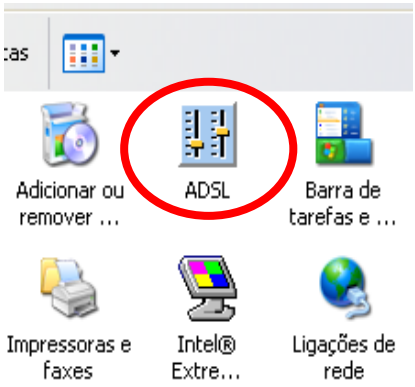

Menus básicos

- **Status**: Neste separador pode desligar o modem através do botão "Stop". Pode ainda saber o estado do modem, a última falha na ligação, duração de sincronização e um gráfico com actual débito binário.

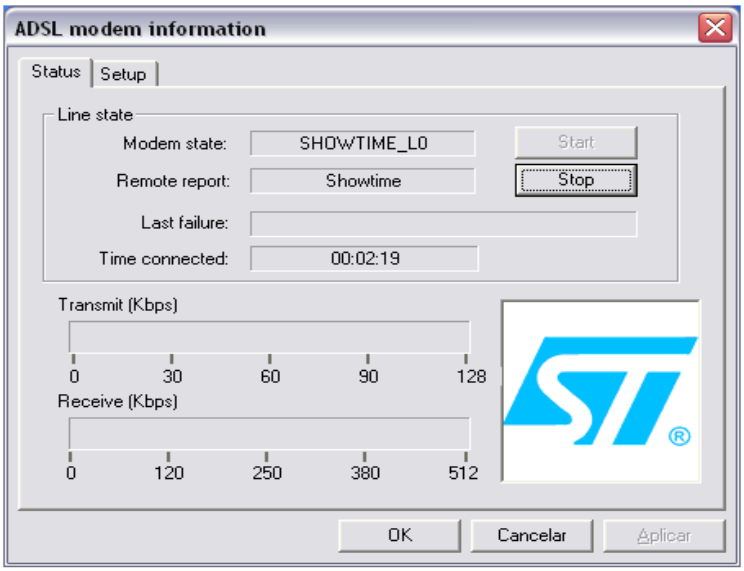

- **Setup:** Neste separador pode, caso necessário, alterar o perfil da sua ligação. Para fazer a alteração ao perfil seleccione o perfil e de seguida clique em "*Reinstall*". Tem neste separador opções que pode activar ou desactivar.

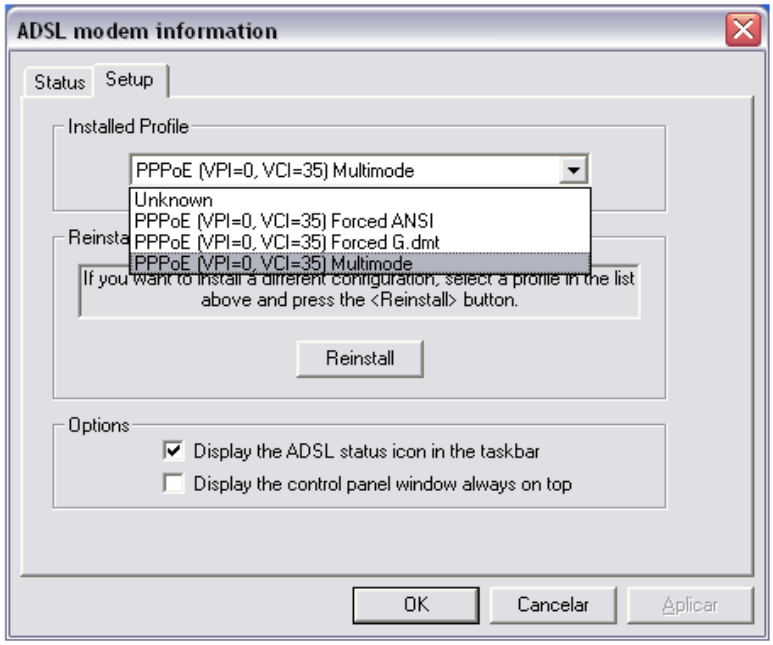

Menus Avançados

- Para aceder aos menus avançados clique no símbolo ST e em simultâneo pressione as teclas *Shift* e *Ctrl*

- Fica visível o botão "*Advanced*"

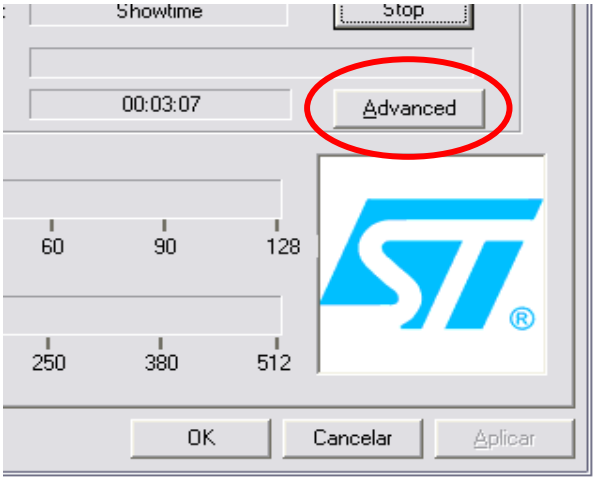

- **Line:** Neste separador tem a informação do tipo de linha (POTS ou ISDN), o actual modo de modulação (G.dmt, G.lite ou ANSI) e os parâmetros da linha.

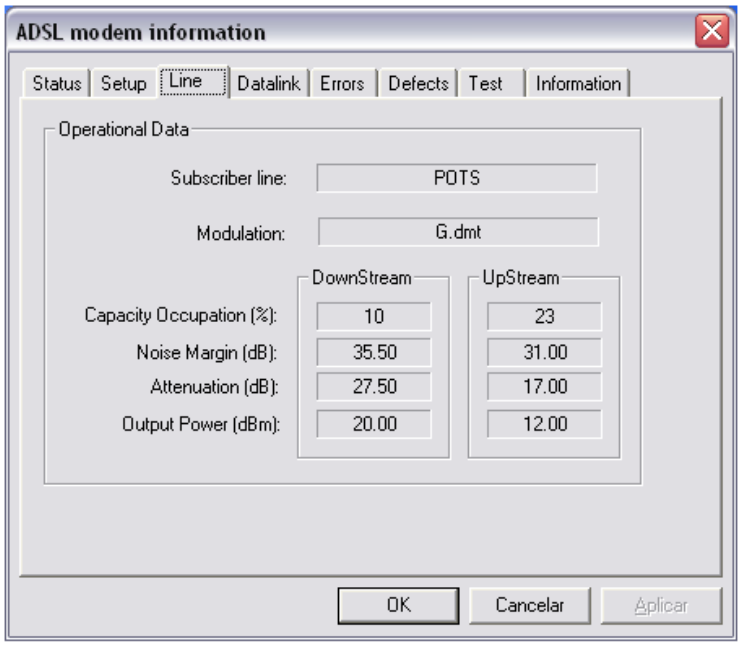

- **Datalink:** Neste separador tem a informação das células ATM e do débito binário.

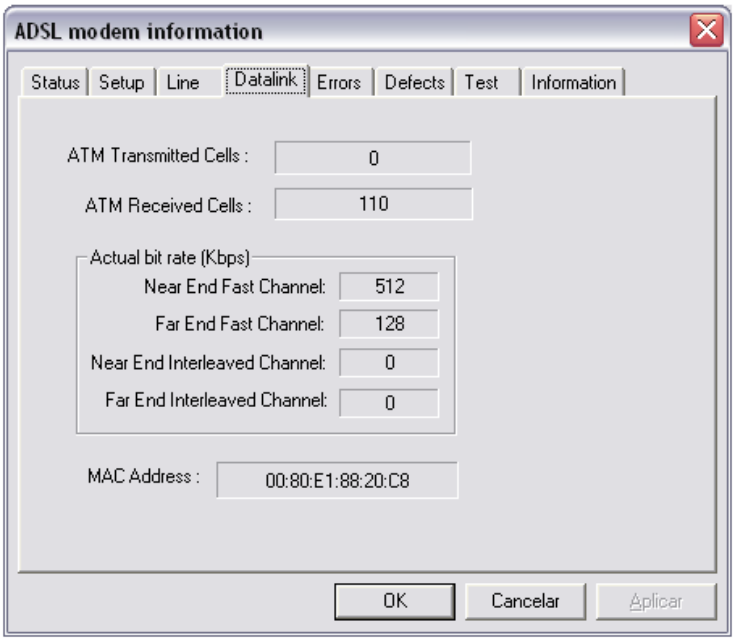

- **Information:** Neste separador tem a informação das versões do software instaladas.

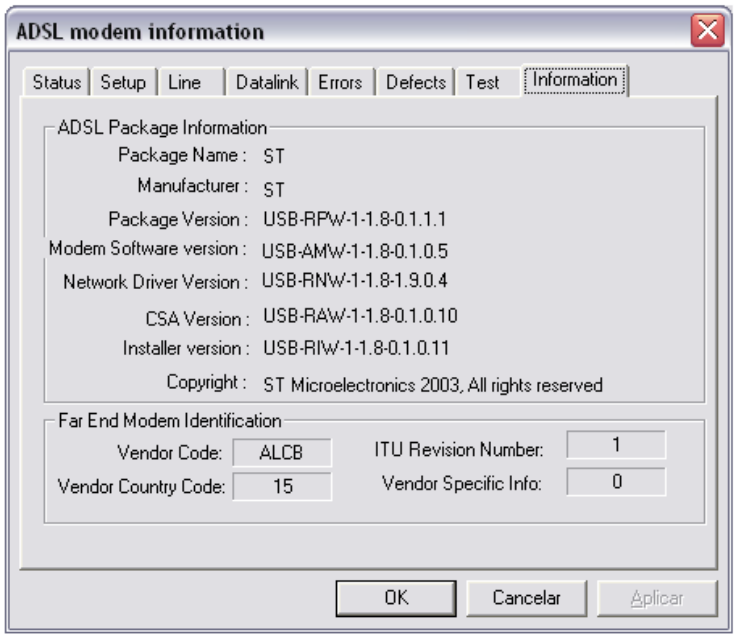

Desinstalar

Existem dois métodos de aceder à desinstalação:

- Através do atalho criado no menu iniciar.

Ou,

- Através do tradicional Painel de Controlo do Windows em "Adicionar e Remover Programas" remova o "Modem ADSL".